



Anleitung BMW X5 / X6 M F8X

Manual BMW X5 / X6 M F8X

G-POWER übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen G-POWER, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens G-POWER kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

No guarantee for correctness and accuracy of the information contained herein can be given by G-POWER. Liability claims against G-POWER, which refer to material or ideational kind of damages by using or not using the information or rather by using incorrect and incomplete information are basically excluded, in case of demonstrable negligent or grossly negligent fault on the part of G-POWER. G-POWER formally reserves the right, to change, to add, to delete parts of the pages or the whole offer without separate announcement or to suspend the publication temporary or finally.



1. Schalten Sie vor dem Einbau die Zündung aus
2. Warten sie bis das Fahrzeugbussystem herunter gefahren ist (Kontrolllicht des Schalters für die Warnblinkanlage ist aus)
3. Batteriedeckel abnehmen und Batterie abklemmen.
4. Warten Sie anschließend vor dem Einbau mindestens 5 Minuten

1. Switch off the ignition
2. Wait until the car's bus system has shut down (light of the switch of the hazard warning is dark)
3. Remove the battery cover and disconnect the battery
4. Wait at least 5 minutes before starting the installation



Anleitung BMW X5 / X6 M F8X

Manual BMW X5 / X6 M F8X



Schritt 1: Abdeckungen entfernen

Die folgenden Demontagearbeiten bitte nach BMW Vorgaben durchführen.

Zuerst wird die untere Abdeckung des Handschuhfaches durch drehen der Plastik Clips und trennen der elektrischen Verbindungen ausgebaut.

Anschließend vorsichtig die Fußleiste der Beifahrerseite entfernen. Dann die Fußraumverkleidung der Beifahrerseite entfernt.

Step 1: Remove Covers

Please find the necessary steps to remove the covers in the workshop manual for this car.



First of all remove the lower cover of the glove box. For this Turn the plastic clips and disconnect the electrical connections.

Next remove carefully the skirting board on the passenger's side. The next step is to remove the paneling of the legroom on the passenger's side.



Anleitung BMW X5 / X6 M F8X

Manual BMW X5 / X6 M F8X

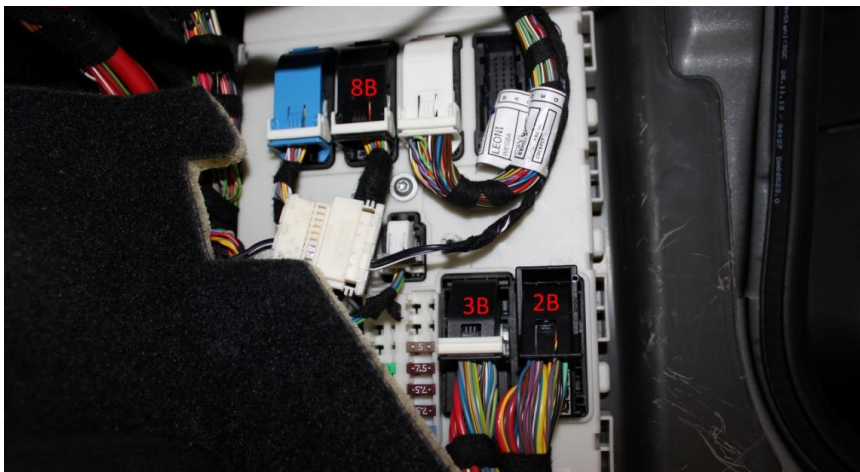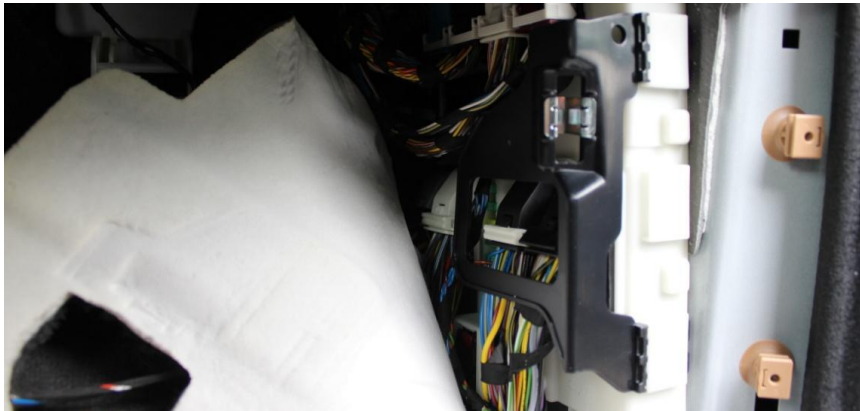

Schritt 2: G-POWER Deleter Kit verkabeln

Schutz des FEM entfernen und die PIN's mit einem geeigneten Werkzeug nacheinander im BMW Steuergerätstecker aus- bzw. einpinnen.

Anschließend werden die aus dem Stecker ausgepinnten Kabel in den Kabelbaum des G-POWER Deleter Kits eingepinnt.

Folgende PIN's werden aus- und eingepinnt:

Stecker 2B:

- PIN 13 (grün/rot) aus BMW Stecker --> PIN 2 (grün/rot) des 3- poligen G-POWER Steckers

Stecker 3B:

- PIN 24 (braun/schwarz) aus BMW Stecker --> PIN 3 (braun) des 3- poligen G-POWER Steckers
- PIN 31 (rot/ blau, vereinzelt auch nur rot) aus BMW Stecker --> PIN 1 (rot) des 3- poligen G-POWER Steckers



Stecker 8B:

- PIN 45 (blau) aus BMW Stecker --> PIN 2 (rot) des 3- poligen G-POWER Steckers
- PIN 46 (grau) aus BMW Stecker --> PIN 1 (blau/rot) des 3- poligen G-POWER Steckers
- PIN 53 (gelb) aus BMW Stecker --> PIN 3 (gelb) des 3- poligen G-POWER Steckers



Anleitung BMW X5 / X6 M F8X

Manual BMW X5 / X6 M F8X

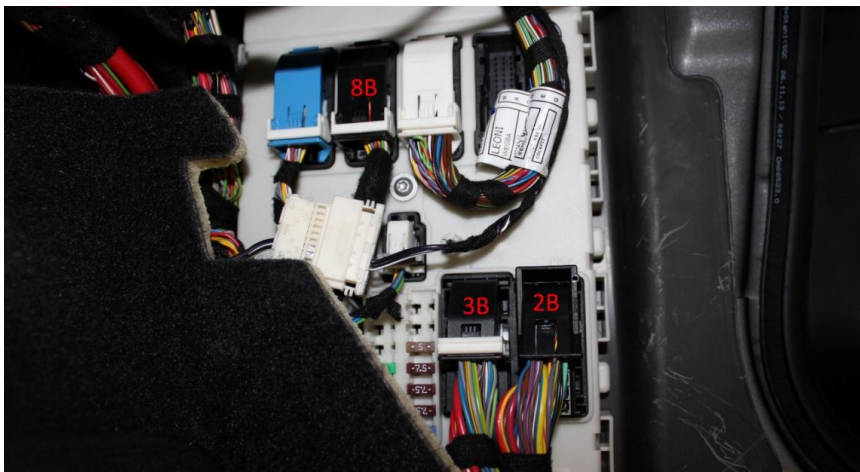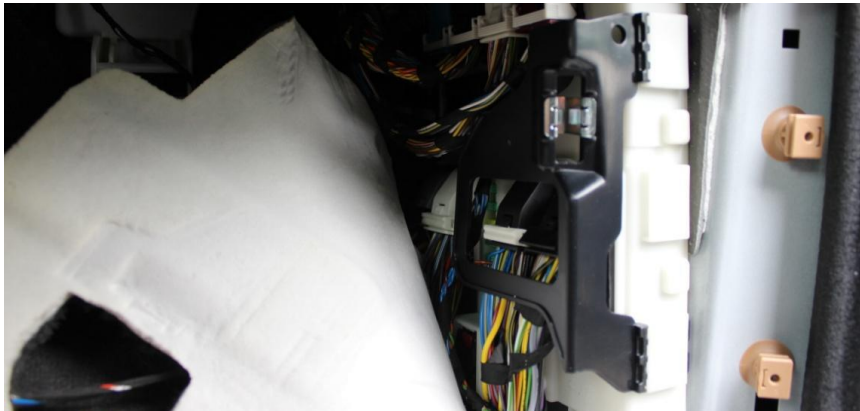

Step 2: Connect G-POWER Deleter Kit

After removing the paneling, you need to remove the cover of the FEM. Now the G-POWER cable harness can be connected, by removing the corresponding plugs from the BMW plugs. All single pins of the plugs must be removed and plugged in again with aid of a pointed tool.

The removed pins of the BMW plugs must be plugged in the Y-harness of the G-POWER module.

Following pins had to plugged out and in:

Plug 2B:

- PIN 13 (green/red) from BMW plug --> PIN 2 (green/red) of 3-pin G-POWER plug

Plug 3B:

- PIN 24 (brown/black) from BMW plug --> PIN 3 (brown) of 3-pin G-POWER plug
- PIN 31 (red/blue, or in some cases red) from BMW plug --> PIN 1 (red) of 3-pin G-POWER plug


Stecker 8B:

- PIN 45 (blue) from BMW plug --> PIN 2 (red) of 3-pin G-POWER plug
- PIN 46 (grey) from BMW plug --> PIN 1 (blue/red) of 3-pin G-POWER plug
- PIN 53 (yellow) from BMW plug --> PIN 3 (yellow) of 3-pin G-POWER plug



Anleitung BMW X5 / X6 M F8X

Manual BMW X5 / X6 M F8X

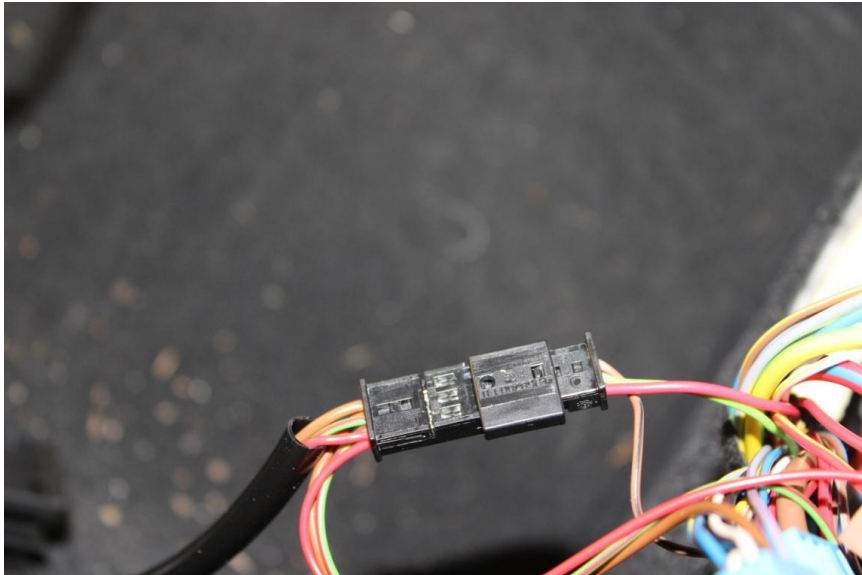

Schritt 3: Fertigstellung

Die beiden Stecker verbinden (siehe Abbildung). Das Modul des G-POWER Deleter Kits kann nun an geeigneter Stelle mit dem mitgelieferten Kabelbinder fixiert werden.

Der Einbau der ausgebauten Teile geschieht in umgekehrter Reihenfolge.

Step 3: Completion

Now you have to connect the both plugs. The G-POWER control unit of the deleter kit should be fixed with the supplied cable ties in a suitable place.

The installation of the removed parts is done in reverse order.